



### Kontrola a úpravy:

1. Vyčistěte nebo vyměňte všechny kladky a řemeny v kontaktu s povrchem madla.

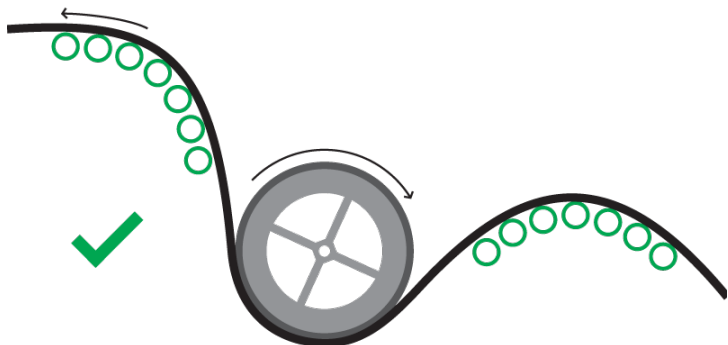

2. Zkontrolujte, zda je madlo správně napnuté.

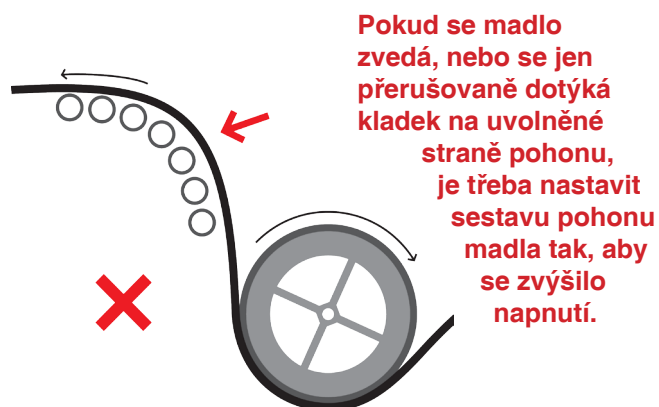

3. Vyhněte se neúmyslnému kontaktu s madlem, včetně vyčnívajících spojovacích částí a špatně nastavených vstupů madel.



Grafika je vyražena na povrch madla a nebude se odlupovat, avšak může být poškozena neúmyslným kontaktem v eskalátoru.

**optimální**



**zašpiněná**



**kontakt**



Na všechny naše madla se vztahuje záruka. Pro podrobné informace o záruce naskenujte QR kód vlevo nebo navštivte <http://www.ehc-global.com/warranty>

**Pravidelně čistěte a kontrolujte madla (týdně nebo měsíčně v závislosti na prostředí), abyste zajistili optimální výkon. Nastavte napnutí madla podle potřeby.**