



### Inspección & ajustes:

1. Limpiar o reemplazar todos los rodillos y cinturones en contacto con la superficie del pasamanos.

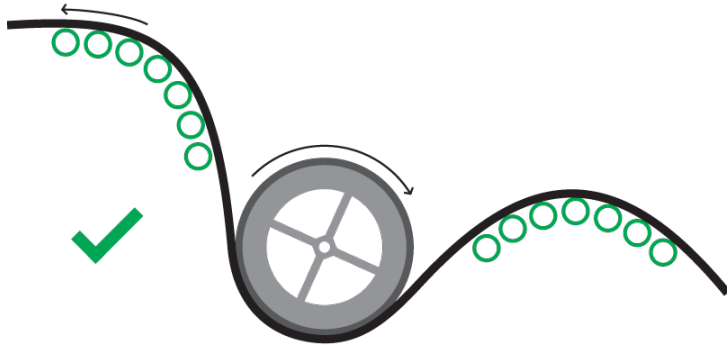


2. Asegurarse de la holgura correcta de los pasamanos.

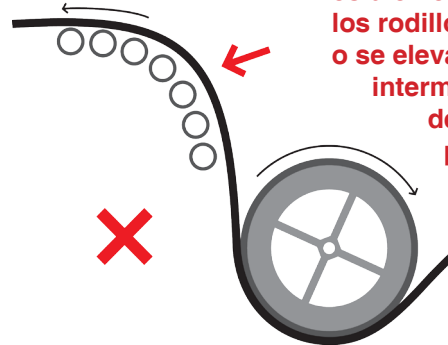

**Si el pasamanos no está en contacto con los rodillos de la salida o se elevan de forma intermitente, la tensión debe ajustarse para aumentar la tensión.**

3. Evite el contacto no intencionado con el pasamanos, incluyendo los sujetadores que sobresalen y las entradas mal ajustadas.

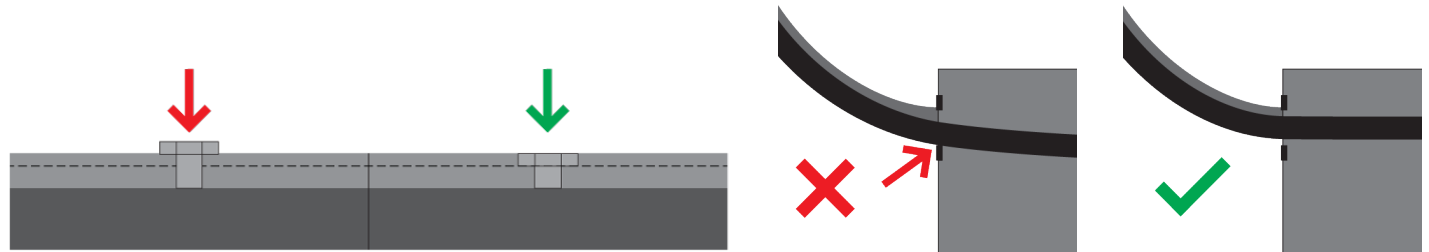

Los gráficos se ubicarán en la superficie del pasamanos y no se pelarán ni se levantarán, pero pueden ser dañados por el contacto no intencionado dentro de la escalera automática.

**Óptimo**



**Sucio**



**Contacto**



Todos nuestros pasamanos están respaldados por una garantía líder de industria. Para más información, escanee el código QR situado a la izquierda o visite: <http://www.ehc-global.com/warranty>

**Limpie e Inspeccione los pasamanos regularmente (semanal o mensualmente: dependiente del medio ambiente) para asegurar un rendimiento óptimo. Ajuste la tensión del pasamanos según sea necesario.**