

Instructions de nettoyage - TufFlex

Les recommandations suivantes sont à suivre dans le cadre du programme de nettoyage des mains courantes en caoutchouc. Un nettoyage quotidien ou hebdomadaire permet un fonctionnement efficace et une durée de vie maximale des mains courantes et offre un confort appréciable aux usagers. La partie incurvée de la main courante demande un soin tout particulier du fait que de la poussière peut s'accumuler au niveau du système de guidage.

Mains courantes en caoutchouc neuves:

Veillez à toujours enlever de la surface en caoutchouc toute cire protectrice ou résidu de l'installation une fois l'installation d'une nouvelle main courante EHC terminée en suivant les instructions de nettoyage et de cirage suivantes.

Instructions de nettoyage:

- Appliquez le produit nettoyant sur un chiffon en coton humide ou vaporisez directement sur la main courante et passer le chiffon sur toute la surface de la main courante, y compris sous la partie incurvée. Essuyez avec un chiffon humide pour enlever toute trace de nettoyant.
- Pour les mains courantes ou une signalisation lumineuse plus délicates, utilisez un tampon à récurer en nylon non-abrasif trempé dans du Nettoyant pour Mains courantes EHC. Les mains courantes situées dans des zones de trafic intense et exposées aux éléments naturels peuvent être nettoyées avec de l'alcool éthylique. **Attention:** tout frottement excessif risquerait d'endommager la surface de la main courante. Utiliser une pression légère à modérée.
- Faites le tour de l'escalier mécanique ou marcher le long de la main courante jusqu'à ce qu'elle ait été entièrement nettoyée. Nettoyer l'intégralité de la main courante avant de la cirer.


Instructions de cirage:

- Vaporiser la Cire pour Mains courantes EHC sur un chiffon doux en coton. Passer le chiffon sur l'ensemble de la surface en caoutchouc de la main courante et laissez reposer 1 à 2 minutes.
- À l'aide d'un chiffon en coton propre, enlever l'excès de cire en faisant des cercles jusqu'à ce que la main courante ne soit plus « grasse ».


Fréquence de nettoyage :

Mains courantes neuves : Nettoyer immédiatement après installation

Mains courantes existantes : chaque jour ou chaque semaine

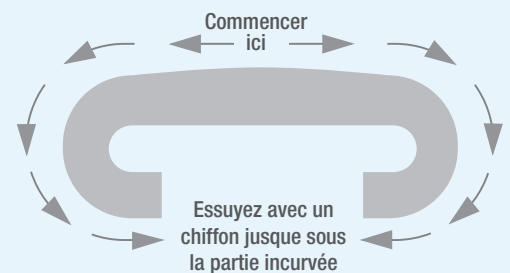

Commencez par le milieu et essuyez avec un chiffon jusque sous la partie incurvée.

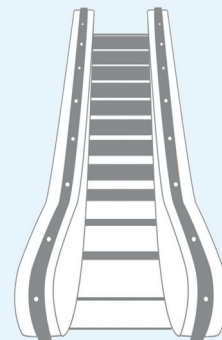

La signalisation lumineuse sur les mains courantes de l'escalier mécanique montre aux usagers la vitesse et le sens de déplacement. La signalisation lumineuse doit rester visible, il est donc important de programmer son nettoyage régulier.

Attention:

N'utilisez pas de produits nettoyants ou de solvants abrasifs, ils pourraient endommager la surface. N'utilisez pas de cire et autres lubrifiants pour faire glisser davantage la main courante. Si les lubrifiants entrent en contact avec le système de guidage, la main courante patinera.