



## 检查和调整:

1. 清洁或更换扶手带表面所接触的所有滚轮和皮带。
2. 确保调整好扶手带的松弛程度。

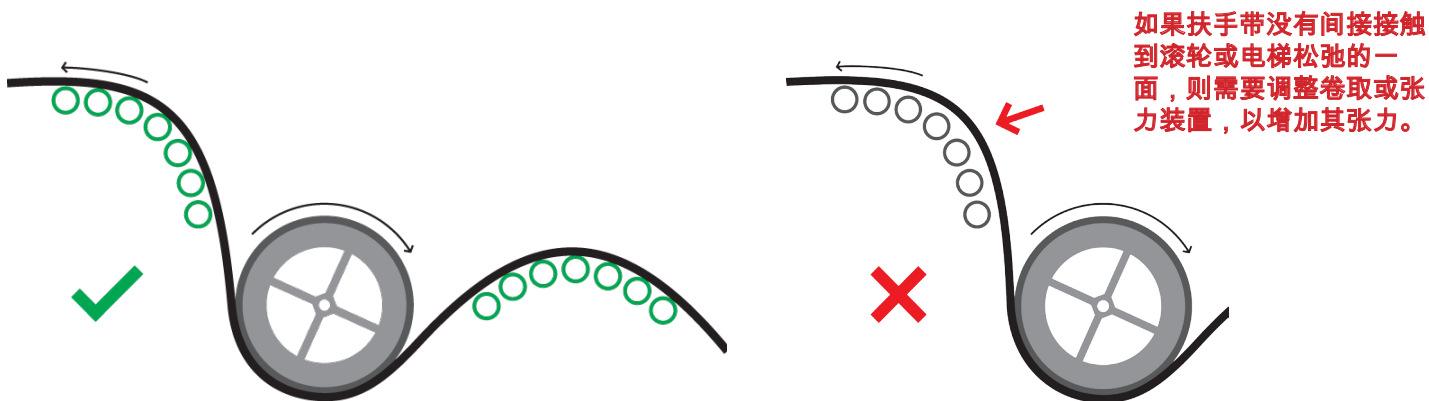

3. 避免与扶手带的意外触碰，包括与突出的紧固件和调整不良的进气口。

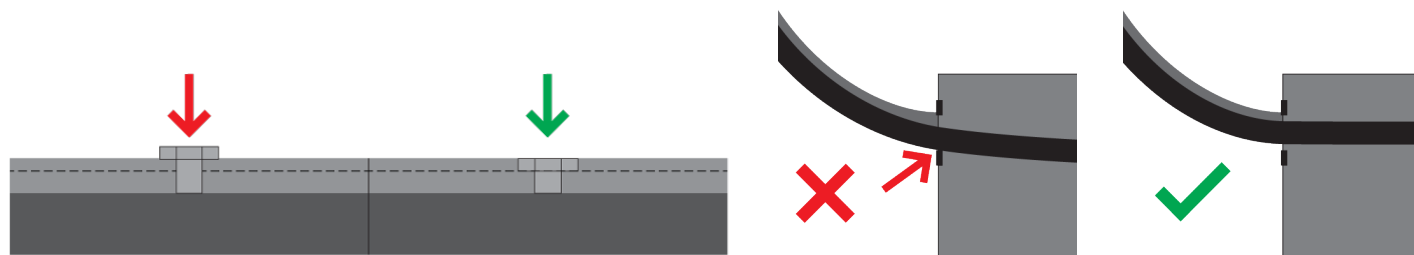

图形压印在扶手带表面并不会脱落或翘起，但他们可能会因为对自动扶梯的意外触碰而损坏。

优化



污渍



接触



所有依合斯的扶手带都有行业领先保证，需要获得更多保修资讯，请扫描左边二维码或者访问以下网址：

<http://www.ehc-global.com/warranty>

定期清洁和检查扶手带（每周或每月：取决于环境）以确保其最佳性能。根据需要调节扶手带张力。