


如何测量扶手带长度

进行扶手带测量时，保证测量数据的精确性有着极其重要的意义，下面的步骤将有助于你测量需更换的扶手带。

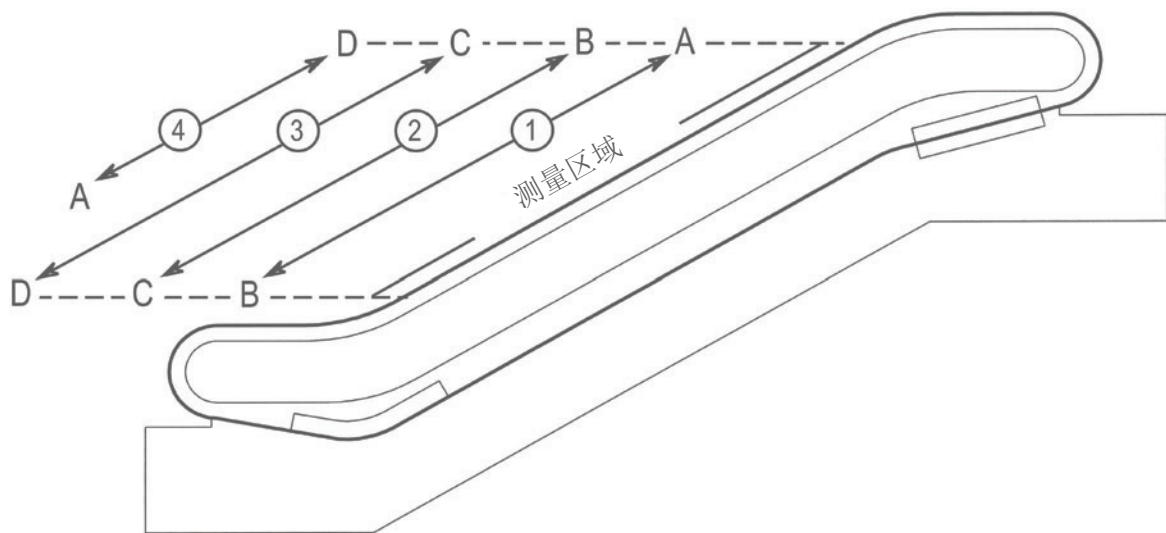

测量指导：

- 1) 在扶手斜面的一端标上起始记号. 对于上行扶梯, 起始记号 (A) 置于顶端, 沿斜面向下测量.
- 2) 在扶手带斜面的另一端标上记号 (B), 测量两个记号之间的距离.
- 3) 记下第一次测量的尺寸, 然后开动扶梯使其运转以测量得到另一个距离值的 (沿斜面向上或向下) 尺寸.
- 4) 重复第二步 (通常需三次) 直到起始记号再次出现.
- 5) 测量D点与A点之间的距离尺寸, 与前三步测得数据相加, 即得扶手带总长.