

Reinigungsanleitung - TufFlex

Nachstehend finden Sie Empfehlungen für ein angemessenes Reinigungsprogramm für Handläufe aus Kautschuk. Tägliche oder wöchentliche Reinigung maximiert die Betriebsleistung und Lebensdauer des Handlaufs und sorgt für eine angenehme Fahrt für die Fahrtreppennutzer. Die Unterseite des Handlaufs benötigt besondere Aufmerksamkeit, da sich dort Staub von der Handlaufführung ansammeln kann.

Neue Kautschuk-Handläufe:

Reinigen Sie den Kautschuk nach der Installation eines neuen EHC-Handlaufs stets gründlich von allen Wachsrückständen, indem Sie die nachstehende Anleitung zur Reinigung und Politur befolgen.

Reinigungsanleitung:

- Geben Sie das Reinigungsmittel auf einen feuchten Lappen oder sprühen Sie es direkt auf den Handlauf. Wischen Sie den Handlauf gründlich ab, besonders an der Unterseite. Wischen Sie das Reinigungsmittel mit einem feuchten Lappen vom Handlauf ab.
- Benutzen Sie bei Handläufen oder Bewegungsmeldern, die eine besondere Behandlung benötigen, einen nichtscheuernden Nylonschwamm mit EHC-Handlaufreiniger. Bei Handläufen an Orten mit hohem Durchgangsverkehr und erhöhter Witterungseinwirkung ist eventuell eine Reinigung mit Ethylalkohol nötig. **Warnung:** Übermäßiges Scheuern kann die Oberfläche des Handlaufs beschädigen. Üben Sie mäßigen bis leichten Druck aus.
- Rotieren Sie den Handlauf entlang der Fahrtreppe bzw. des Fahrsteigs, bis der gesamte Handlauf gereinigt ist. Reinigen Sie den gesamten Handlauf, ehe Sie ihn polieren.


Polituranleitung:

- Sprühen Sie die EHC-Handlaufpolitur großzügig auf ein trockenes, weiches Tuch. Verteilen Sie die Politur durch Wischen großzügig auf der Kautschukoberfläche des Handlaufs und lassen Sie sie 1-2 Minuten lang einwirken.
- Wischen Sie die übriggebliebene Politur dann mit einem frischen Tuch mit einer leichten, kreisförmigen Bewegung ab, bis der Handlauf sich nicht mehr „speckig“ anfühlt.


Reinigungsplan:

Neue Handläufe: Sofort nach der Installation reinigen

Bestehende Handläufe: Tägliche oder wöchentliche Reinigung empfohlen

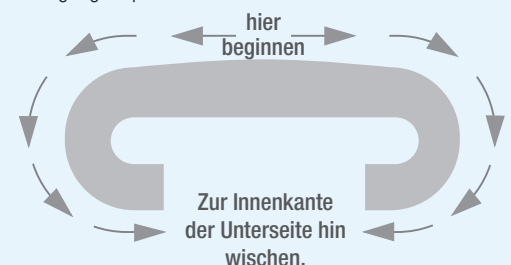

Von innen nach außen wischen, einschließlich der Unterseite.

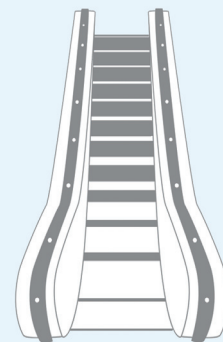

Die Bewegungsmelder an den Handläufen zeigen den Benutzern die Geschwindigkeit und Fahrrichtung der Fahrtreppe an. Die Bewegungsmelder sollten durch regelmäßige Reinigung sauber gehalten werden.

Warnung:

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie kein Wachs oder sonstige Schmiermittel, um die Gleitfähigkeit der Handläufe zu verbessern. Wenn das Schmiermittel mit der Treibscheibe in Kontakt kommt, beginnt der Handlauf zu verrutschen.