


Pautas para el almacenamiento

Como regla general, no es recomendable almacenar los pasamanos durante periodos prolongados.

Incluso bajo las condiciones ideales, los pasamanos seguirán envejeciendo durante el almacenamiento, y la luz del sol, el calor y la humedad acelerarán el proceso. Durante el almacenamiento, los pasamanos de caucho desarrollarán muchas veces una capa protectora aceitosa. Esto es normal y previsto por diseño, ya que la migración de la cera protectora a la superficie protege al pasamano durante su vida útil. Simplemente limpie muy bien los pasamanos después de instalarlos.

Recomendaciones para el almacenamiento:

- Almacénelo en un área fresca, oscura y en un ambiente seco, con humedad relativa baja.
- La mejor manera de almacenar los pasamanos nuevos es en su empaque original.
- Los pasamanos usados se deben embobinar de acuerdo con los Procedimientos de embobinado de pasamanos de EHC, evitando las vueltas excesivamente apretadas y las torceduras en el pasamano. Una vez que se han embobinado adecuadamente, los pasamanos se deben colocar en una bolsa o caja protectora.
- Los contenedores del pasamano deben guardarse planos y no se deben someter a peso o presión adicionales de otros materiales que se apilen o almacenen sobre ellos.
- Evite almacenarlos en los pisos más altos y en los cubos de los elevadores, ya que en estos lugares el pasamano podría alcanzar temperaturas altas y podría contaminarse por aceite y humedad.
- El pasamano puede permanecer almacenado durante aproximadamente 3-4 años. Sin embargo, un pasamano que se almacene por ese periodo podría no rendir para una vida útil completa como un pasamano nuevo de la fábrica.
- Será necesario limpiar la superficie del pasamano almacenado antes de instalarlo. (Consulte los procedimientos de limpieza y pulimento de EHC.)
- Retire la película protectora de los pasamanos de NT (termoplástico) después de haberlos instalado en la escalera mecánica o pasillo móvil. No lo opere con la película aplicada.

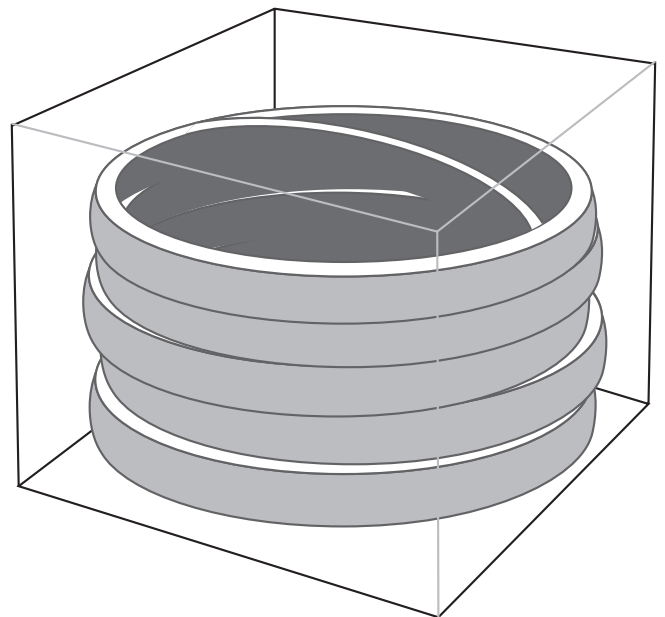

Recordatorio importante

Después del almacenaje, desembobine el pasamano y déjelo “relajarse” en ese estado durante por lo menos 24 horas antes de instalarlo en la escalera mecánica.