

## Instrucciones de limpieza - Tufflex

Las siguientes son recomendaciones para un programa adecuado de limpieza de pasamanos de caucho. La limpieza diaria o semanal maximiza la eficiencia operativa y la vida útil del pasamano y hace más agradable su uso para los peatones. La cara inferior del pasamano requiere más atención ya que puede acumular polvo por las guías del pasamano.

### Pasamanos nuevos de caucho:

Siempre limpie la cubierta de caucho de toda la cera protectora y la mugre después de la instalación de un pasamano EHC nuevo siguiendo las instrucciones de limpieza y pulimento indicadas a continuación.

### Instrucciones de limpieza:

- Vierta un poco de limpiador de EHC en un paño de algodón húmedo o rocíelo directamente sobre el pasamano y límpielo; ponga especial atención a la cara inferior del pasamano. Quite el limpiador del pasamano con un paño húmedo.
- Para los pasamanos o los indicadores de movimiento que necesitan atención adicional, use una fibra de plástico de nailon no abrasivo empapada de limpiador para pasamanos de EHC. Es posible que los pasamanos de las áreas con mucho tránsito con mayor exposición a los elementos del medio ambiente requieran una limpieza con alcohol etílico. **Advertencia:** Restregar excesivamente puede dañar la superficie del pasamano, aplique una presión leve a moderada.
- Gire el pasamano por la escalera mecánica o camine hasta limpiar todo el pasamano. Limpie todo el pasamano antes de pulirlo.


### Instrucciones para pulir:

- Rocíe el pulidor en aerosol para pasamanos de EHC generosamente en un paño seco de algodón suave. Limpie perfectamente toda la superficie de la cubierta de caucho del pasamano y déjelo reposar durante 1-2 minutos.
- Usando un paño de algodón nuevo, quite el exceso de pulidor con movimientos circulares suaves hasta que el pasamano ya no se sienta "grasoso".


### Programa de limpieza:

**Pasamanos nuevos:** Límpielos inmediatamente después de que se hayan instalado

**Pasamanos existentes:** Se recomienda limpiarlos diaria o semanalmente

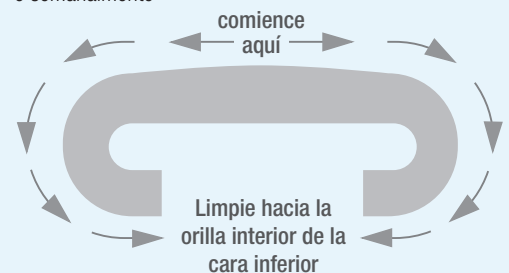

Comience desde el centro y limpie hacia afuera incluida la cara inferior.

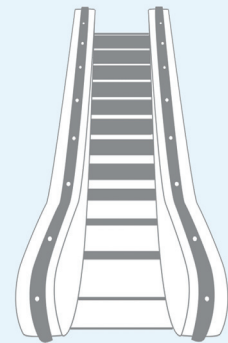

Los indicadores de movimiento en los pasamanos de la escalera mecánica les indican a los pasajeros la velocidad y la dirección del traslado. Mantenga los indicadores de movimiento brillantes mediante un programa de limpieza periódica.

### Advertencia:

No use limpiadores ni solventes abrasivos porque pueden dañar el acabado de la superficie del barandal. No use cera ni otros lubricantes para mejorar la capacidad de deslizamiento del pasamano. Si los lubricantes entran en contacto con la polea de mando, el pasamano comenzará a resbalarse.