

清洁说明 - NT

下面就合理的热塑扶手带清洁计划提供了一些建议。每天或每周清洁一次可最大程度地发挥扶手带的运行效率及使用寿命，并为乘客提供满意的乘坐体验。如需提高清洁程度，请向 EHC 咨询 AMRail——我们的抗菌扶手带。

新型热塑扶手带：

每次安装了新的 EHC 扶手带之后，以及每次执行下列清洁操作之前，请务必移除保护膜。

清洁说明：

- 将 EHC 清洁剂涂在潮湿的棉布上或直接喷到扶手带上，然后擦拭整个扶手带表面，尤其要将扶手带底侧擦拭干净。用潮布将扶手带上的清洁剂擦掉。
- 转动自动扶梯或电动走道的扶手带，直到整条扶手带都被清洁到为止。

行进指示符与品牌标识：

- 将 EHC 清洁剂涂在潮湿的棉布上或直接喷到行进指示符或品牌标识上，然后轻轻擦拭整个表面。用潮布擦掉清洁剂。


警告：擦拭过度可能会损坏行进指示符或品牌标识表面，用力应当适中或较轻。

勿使用乙醇。


清洁计划：

新扶手带：安装后立即清洁

原有扶手带：建议每天或每周一次

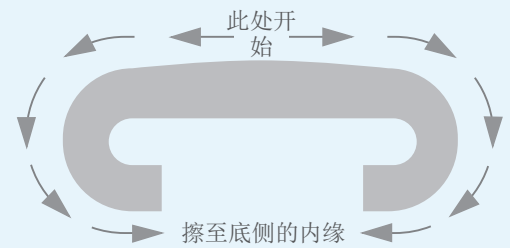

从中心开始朝外擦拭，包括底侧。

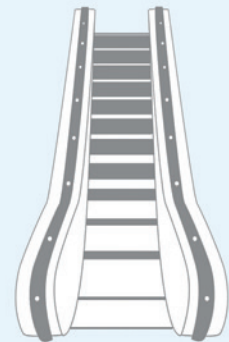

制定定期清洁计划，让行进指示符和品牌标识保持最光亮状态。

警告：

勿使用腐蚀性的清洁剂或溶剂，否则会损坏饰面。勿使用蜡或其他润滑剂来改善扶手带的滑动性能。如果传动槽轮接触到了润滑剂，扶手带将开始打滑。