

清洁说明 - TufFlex

下面就合理的橡胶扶手带清洁计划提供了一些建议。每天或每周清洁一次可最大程度地发挥扶手带的运行效率及使用寿命，并为乘客提供满意的乘坐体验。扶手带底侧需要格外注意，因为这里可能会积聚来自扶手带导轨的尘土。

新款橡胶扶手带：

每次安装了新的 EHC 扶手带之后，请务必按照下列清洁和抛光说明来清洁所有防护蜡橡胶罩及安装污垢。

清洁说明：


- 将清洁剂涂在潮湿的棉布上或直接喷到扶手带上，然后擦拭整个扶手带表面，尤其要将扶手带底侧擦拭干净。用潮布将扶手带上的清洁剂擦掉。
- 对于需要特别小心的扶手带或行进指示符，请使用浸有 EHC 扶手带清洁剂的非腐蚀性尼龙塑料抹布。因位于高客流量区域而接触到更多环境因素的扶手带可能需要用乙醇来清洁。警告：擦洗过度可能会损坏扶手带表面，用力应当适中或较轻。
- 转动自动扶梯或电动走道的扶手带，直到整条扶手带都被清洁到为止。抛光之前先清洁整条扶手带。

抛光说明：


- 给一块干燥柔软的棉布喷上大量的 EHC 扶手带抛光剂。将抛光剂大量地涂在扶手带橡胶罩的表面，让其停留 1-2 分钟。
- 用一块新的棉布以绕圈动作擦去多余的抛光剂，直到扶手带不再有“油腻”感。

清洁计划：

新扶手带：安装后立即清洁
原有扶手带：建议每天或每周一次

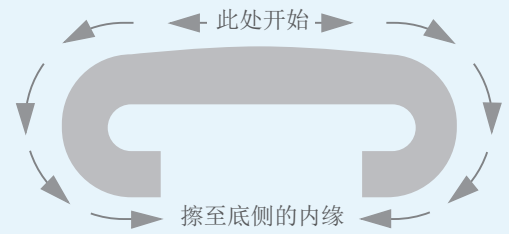

从中心开始朝外擦拭，包括底侧。

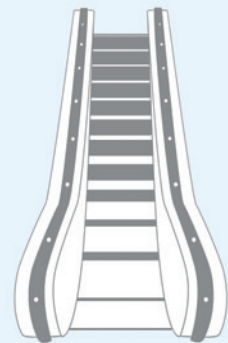

扶梯扶手带上的行进指示符向乘客说明扶梯的行进速度及方向。制定定期清洁计划，让行进指示符保持光亮状态。

警告：

勿使用腐蚀性清洁剂或溶剂，否则会损坏扶手带饰面。勿使用蜡或其他润滑剂来改善扶手带的滑动性能。如果传动槽轮接触到了润滑剂，扶手带将开始打滑。